


# TL25 Wirefree™ RTS External Battery Quick Programming Guide



**IMPORTANT:** Upper and lower limits are set at the factory. In the event limit setting is required, follow steps to **RESET MOTOR TO FACTORY MODE** and proceed with **INITIAL PROGRAMMING AND LIMIT SETTING**.

- 1) Supply power to the motor. The shade will jog 3 times.
- 2) **PRESS & HOLD** the **PROGRAMMING BUTTON** on the motor until the shade jogs once.
- 3) Choose the transmitter you wish to control the shade and choose the appropriate channel for control.
- 4) **BRIEFLY PRESS** the **PROGRAMMING BUTTON** on the transmitter. The shade will jog once.

The transmitter is now paired. You can now install the shade.

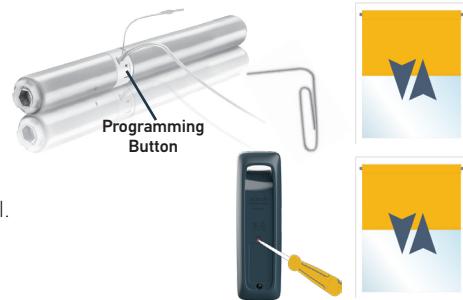

## ADJUSTING THE LIMITS IN USER MODE



**Step 1:** Move the shade to the current limit position you wish to adjust and let it stop.

**Step 2:** **PRESS & HOLD** both **UP** and **DOWN** buttons simultaneously until the shade jogs, then release.



**Step 3:** Adjust to a new limit position using the **UP** or **DOWN** buttons.

**Step 4:** **PRESS & HOLD** the **MY/STOP** button until the shade jogs, then release. Check the new limit.

Adjusting the Upper Limit

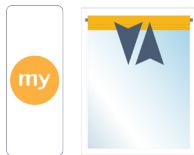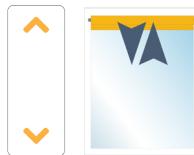

Adjusting the Lower Limit

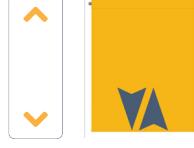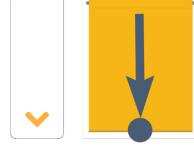

## INITIAL PROGRAMMING AND LIMIT SETTING

**NOTE:** Motor will exit programming mode after 2 minutes of inactivity. While in programming mode, the shade only operates when UP or DOWN buttons are continuously pressed.


**Step 1:** To initiate programming **PRESS & HOLD** the **UP** and **DOWN** buttons at the same time until the shade jogs.




**Step 2:** Check the direction of operation. **Press the DOWN button** and confirm the shade lowers.



If the shade raises instead of lowering, change the direction - **PRESS & HOLD** the **MY/STOP** button until the shade jogs. Confirm correct direction of operation before proceeding.

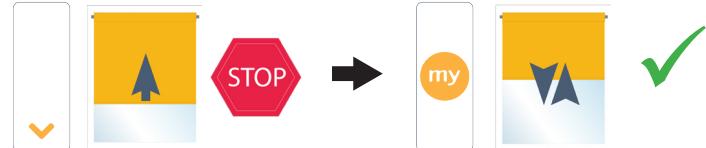


**Step 3:** Bring the shade to your desired upper limit. Make sure it is not too compressed. **PRESS & HOLD** both the **MY/STOP & DOWN** buttons until the shade begins to move down, then release. Stop the shade at the desired lower limit, adjust if needed.

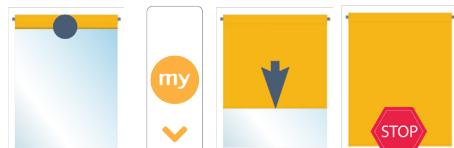

**Step 4:** **PRESS & HOLD** the **UP** and **MY/STOP** buttons until the shade begins to move up. The shade will stop at the original upper limit.



**Step 5:** **PRESS & HOLD** the **MY/STOP** button until the shade jogs to confirm both limit settings.

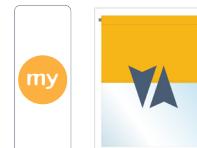

**Step 6:** To finalize **BRIEFLY PRESS** the **PROGRAMMING BUTTON** on the back of the control. The shade will jog and will now operate in user mode.



In user mode a brief press of the UP or DOWN button will send the shade to the respective limit.

## ADDING OR DELETING A CONTROL

**NOTE:** If working with a multi-channel remote or remotes, make sure to first select the channel you wish to copy or delete.

### CONTROL 1: ORIGINAL/TO BE KEPT

Previously programmed control - single channel or the channel (1-16) of a multi-channel remote.

- a) **PRESS & HOLD** the PROGRAMMING BUTTON on the back of Control 1 until the shade jogs.



### CONTROL 2: NEW CONTROL/OR CONTROL TO BE DELETED


Second control to be added single channel or the channel (1-16) of a multi-channel remote.

- b) **BRIEFLY PRESS** the PROGRAMMING BUTTON on the back of Control 2. The shade jogs.



## SETTING THE INTERMEDIATE "MY" POSITION

- 1) Move the shade to the desired position and press MY/STOP button to stop the shade.

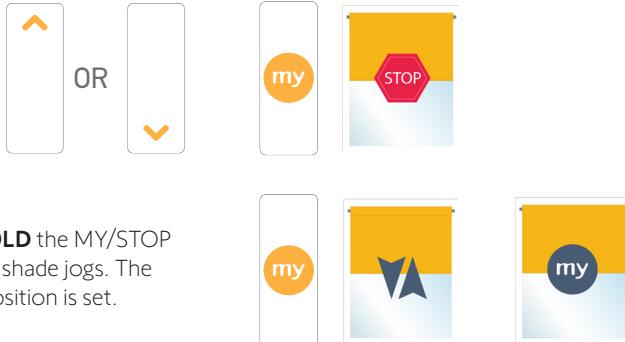


- 2) **PRESS & HOLD** the MY/STOP button until the shade jogs. The "my" favorite position is set.

- 3) To set a NEW "my" position, repeat steps 1 and 2.


To delete: First send the shade to the current "my" position, then **PRESS & HOLD** the MY/STOP button for 5 seconds. The shade will jog to confirm deletion.

## USING THE INTERMEDIATE "MY" POSITION

While the shade is stationary, a simple press of the MY/STOP button will move the shade to the "my" intermediate position from any shade position.

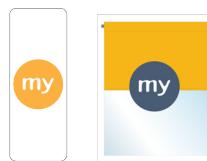


If the shade is in motion, first stop it by pressing MY/STOP and then MY/STOP again to send it to the "my" position.

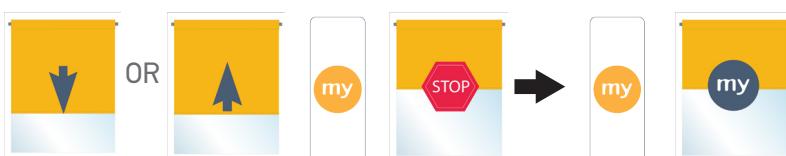


## ADJUSTING THE SPEED

- 1) Move the shade away from the end limits. **PRESS & HOLD** the **UP, MY/STOP and DOWN** buttons simultaneously, until the shade jogs. The shade will move up and down automatically in ten second cycles.

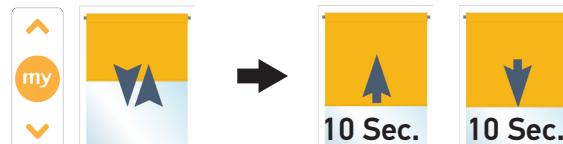


- 2) To decrease the speed, **PRESS & HOLD** the **DOWN** button until the shade jogs. Repeat as needed.

**!** Minimum speed is achieved when the shade no longer jogs when the DOWN button is pressed.

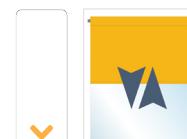


- 3) To increase the speed, **PRESS & HOLD** the **UP** button until the shade jogs. Repeat as needed.

**!** Maximum speed is achieved when the shade no longer jogs when the UP button is pressed.

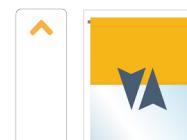


- 4) To confirm the new speed, **PRESS & HOLD** the **MY/STOP** button until the shade jogs.

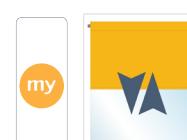

## RESETTING THE MOTOR TO FACTORY MODE

With a paperclip or a similar device **PRESS & HOLD** the **PROGRAMMING BUTTON** on the motor (shown below) for approximately 12 seconds during which the shade will jog 3 separate times. **DO NOT RELEASE UNTIL 3 JOGS**.

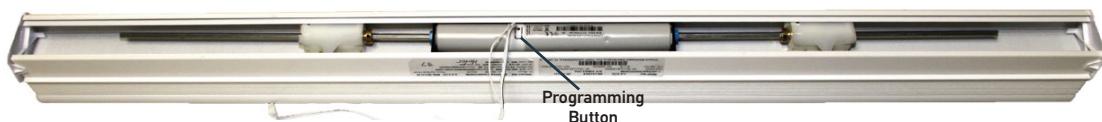

All programmed remotes and limit settings will be erased. Motor is now reset to factory mode. Motor limits will need to be re-established.

# Batterie externe TL25 Wirefree™ RTS

## Guide de programmation rapide

**IMPORTANT:** Les limites supérieures et inférieures sont réglées en usine. Si un réglage des limites est nécessaire, suivez les étapes pour REMETTRE LE MOTEUR EN MODE D'USINE et procédez à la PROGRAMMATION INITIALE ET AU RÉGLAGE DES LIMITES.

- 1) Alimentez le moteur. Le store se déplace 3 fois.
- 2) **Appuyez et maintenez le bouton de programmation** sur le moteur jusqu'à ce que le store se déplace une fois.
- 3) Choisissez l'émetteur avec lequel vous souhaitez contrôler le store et choisissez le canal approprié pour le contrôle.
- 4) **Appuyez brièvement sur le bouton de programmation** de l'émetteur. Le store se déplace une fois.


L'émetteur est maintenant apparié. Vous pouvez maintenant installer le store.




### AJUSTEMENT DES LIMITES EN MODE UTILISATEUR

**Étape 1:** Déplacez le store jusqu'à la position limite actuelle que vous souhaitez régler et laissez-le s'arrêter.


Ajustement de la limite supérieure

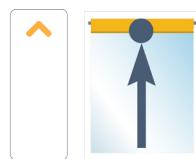

Ajustement de la limite inférieure

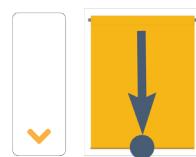

**Étape 2:** Appuyez et maintenez les deux boutons HAUT et BAS simultanément jusqu'à ce que le store bouge, puis relâchez-les.

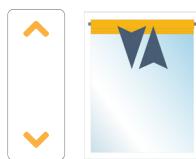

**Étape 3:** Réglez une nouvelle position limite à l'aide des boutons HAUT ou BAS.




**Étape 4:** Appuyez et maintenez le bouton MY/ARRÊT jusqu'à ce que le store se déplace, puis relâchez-le. Vérifiez la nouvelle limite.



### PROGRAMMATION INITIALE ET RÉGLAGE DES LIMITES

**REMARQUE:** le moteur quittera le mode de programmation après 2 minutes d'inactivité. En mode de programmation, le store ne fonctionne que lorsque les boutons HAUT ou BAS sont continuellement pressés.

**Étape 1:** Pour lancer la programmation, appuyez et maintenez les boutons HAUT et BAS en même temps jusqu'à ce que le store se déplace.

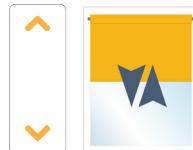


**Étape 2:** Vérifiez le sens de fonctionnement. Appuyez sur le bouton BAS et confirmez que le store s'abaisse.



Si le store s'élève au lieu de s'abaisser, changez le sens - Appuyez et maintenez le bouton MY/ARRÊT jusqu'à ce que le store se déplace. Confirmez le sens de fonctionnement est correcte avant de poursuivre.




**Étape 3:** Amenez le store à la limite supérieure souhaitée. Assurez-vous qu'elle n'est pas trop comprimée. Appuyez et maintenez les deux boutons MY/ARRÊT et BAS jusqu'à ce que le store commence à descendre, puis relâchez-les. Arrêtez le store à la limite inférieure souhaitée, ajustez si nécessaire.

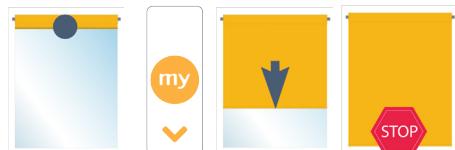

**Étape 4:** Appuyez et maintenez les boutons HAUT et MY/ARRÊT jusqu'à ce que le store commence à se déplacer vers l'haut. Le store s'arrêtera à la limite supérieure d'origine.



**Étape 5:** Appuyez sur le bouton MY/ARRÊT et maintenez-le jusqu'à ce que le store se déplace pour confirmer les deux réglages de limite.

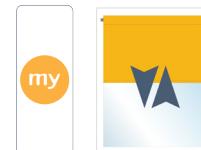

**Étape 6:** Pour finaliser, appuyez brièvement sur le BOUTON DE PROGRAMMATION à l'arrière de la commande. Le store se déplace et fonctionne maintenant en mode d'utilisateur.



En mode utilisateur, une brève pression sur le bouton HAUT ou BAS enverra le store à la limite respective.

## AJOUTER OU SUPPRIMER UN CONTRÔLE

**REMARQUE :** si vous travaillez avec une ou plusieurs télécommandes à canaux multiples, veillez sélectionner d'abord le canal que vous souhaitez copier ou supprimer.

### COMMANDÉ 1 : ORIGINALE/À CONSERVER

Commande programmée précédemment - canal unique ou le canal (1-16) d'une télécommande multicanaux.

- a) **Appuyez et maintenez** le BOUTON DE PROGRAMMATION à l'arrière de la commande 1 jusqu'à ce que le store se déplace.



### COMMANDÉ 2: NOUVELLE COMMANDE/OU COMMANDE À SUPPRIMER

Deuxième commande à ajouter - canal unique ou le canal (1-16) d'une télécommande multicanaux.

- b) **Appuyez brièvement** sur le BOUTON DE PROGRAMMATION au dos de la commande 2. Le store se déplace.



## DÉFINIR LA POSITION INTERMÉDIAIRE "MY"

- 1) Déplacez le store dans la position souhaitée et appuyez sur le bouton MY/ARRÊT pour arrêter le store.




- 2) **Appuyez** sur le bouton MY/ARRÊT et **maintenez**-le jusqu'à ce que l'écran se déplace. La position préférée "my" est réglée.

- 3) Pour définir une NOUVELLE position "my", répétez les étapes 1 et 2.


Pour supprimer : Envoyez d'abord le store sur la position actuelle "my", puis appuyez et maintenez le bouton MY/ARRÊT pendant 5 secondes. Le store se déplace pour confirmer la suppression.

## EN UTILISANT LA POSITION INTERMÉDIAIRE "MY"

Lorsque le store est immobile, une simple pression sur le bouton MY/ARRÊT permet de déplacer le store vers la position intermédiaire "my" à partir de n'importe quelle position du store.

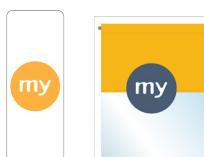


Si le store est en mouvement, arrêtez-le d'abord en appuyant sur MY/ARRÊT, puis sur MY/ARRÊT à nouveau pour l'envoyer en position "my".

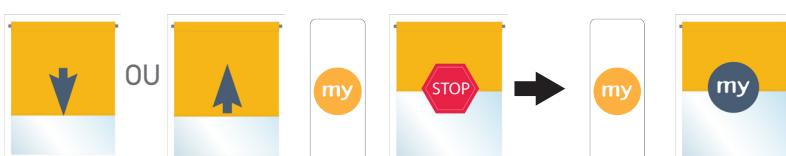

## RÉINITIALISATION DU MOTEUR AU MODE D'USINE

À l'aide d'un trombone ou d'un dispositif similaire, **APPUYER ET MAINTENIR** le BOUTON DE PROGRAMMATION sur le moteur (illustré ci-dessous) pendant environ 12 secondes, au cours desquelles le store se déplacera 3 fois séparément. **NE PAS RELÂCHER AVANT D'AVOIR EFFECTUÉ 3 SECOUSES**

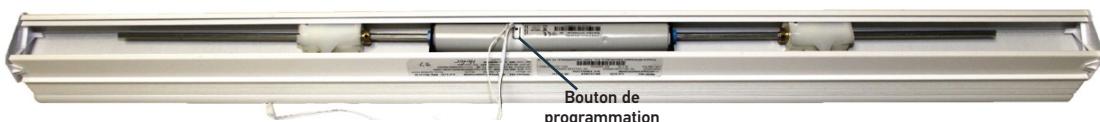

Toutes les télécommandes programmées et les réglages des limites seront effacés. Le moteur est maintenant réinitialisé en mode d'usine. Les limites du moteur devront être rétablies.