



## 1a. Attach the Wand

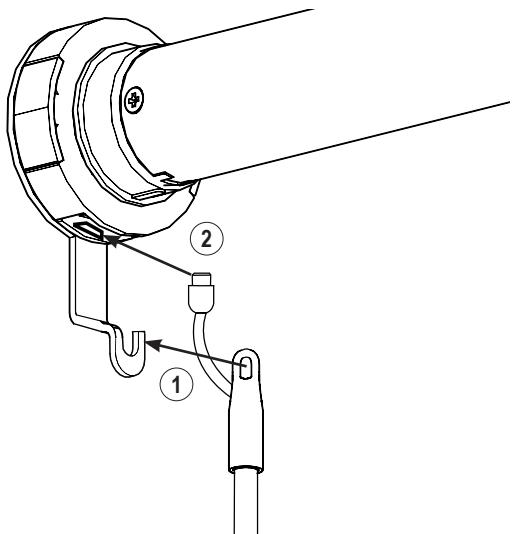

On Banded Shades, Roller Shades and Sheer Shadings, with the wand control buttons facing you, attached the top of the wand on the metal hook support (1) on the motor control side, then connect the cable into the motor head (2).


## 1b. Attach the Wand — Honeycomb Shades

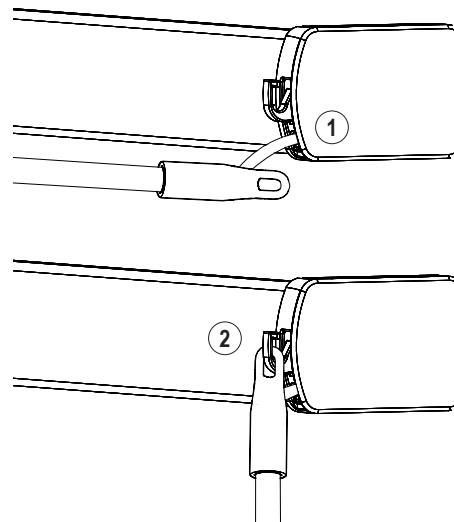


On Honeycomb shades, the wand will be already connected to the shade (1). With the wand control buttons facing you, attached the top of the wand into the plastic hook support on the motor control side (2).

**Important:** Before starting the programming, install the shade following the installation instructions provided.  
Honeycomb shades are shipped with the motor in sleep mode to avoid activation during transit.


**For Honeycomb Shades,** To wake up the motor prior to operating the shade: Press the STOP button 5 times (1) - the first 4 times press quickly and the 5th time PRESS and HOLD the stop button until the motor jog (2).

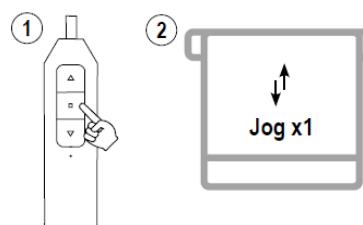

## 2. Operate the Wand

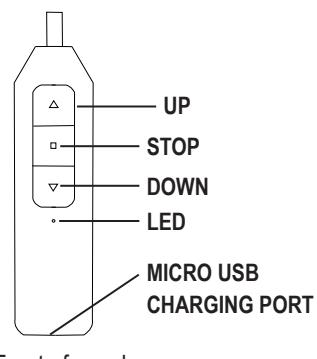

Front of wand

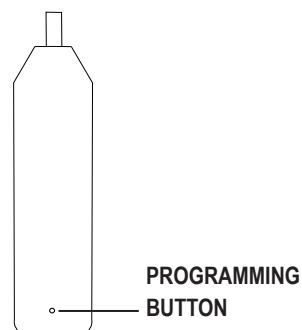

Back of wand

**Roller and Honeycomb Mode:**


- Press the **DOWN** or **UP** button to lower or raise the shade. Press the **STOP** to stop the shade at the desired position.

**Sheer Shadings and Banded Shades Mode:**

- Tapping the **UP** or **DOWN** button for less than 2 seconds will move the shade in short steps.
- Holding the **UP** or **DOWN** button down for more than 2 seconds before releasing will operate the shade at the standard speed.
- Press the **STOP** button to stop the shade at the desired position.


# QUICK PROGRAMMING GUIDE

## 3. Set a Favorite Position

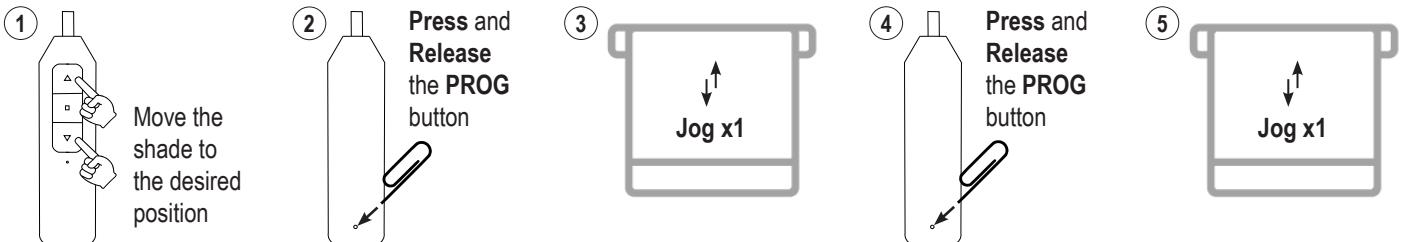

**IMPORTANT:** Once the favorite position is set, the shade will always stop at the designed favorite position when passing by it.  
Click 2 x Up or Down button, the shade will go to set Top or Bottom Limit.


## 4. Remove a Favorite Position

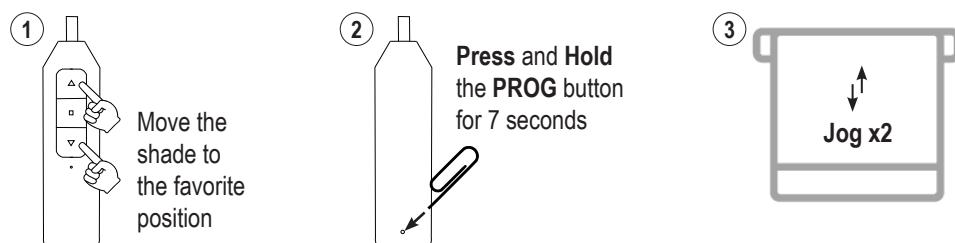


## 5. Advanced Programming

**IMPORTANT:** Damage to shade may occur when operating the motor prior to setting limits. Attention should be given.

### Switch between Roller and Sheer Shadings Mode

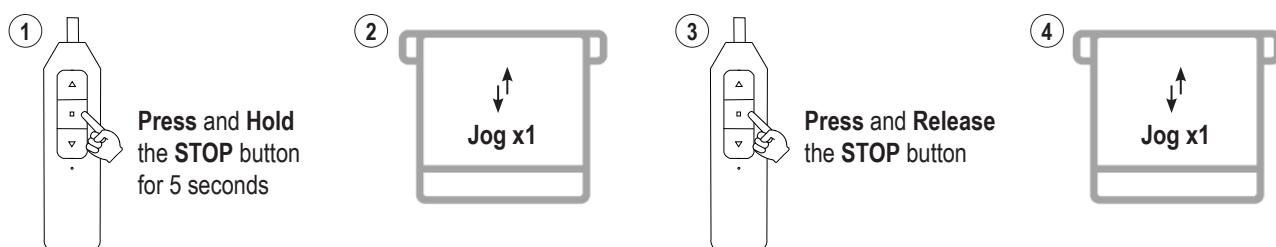


### Adjust the Top and/or Bottom Limit

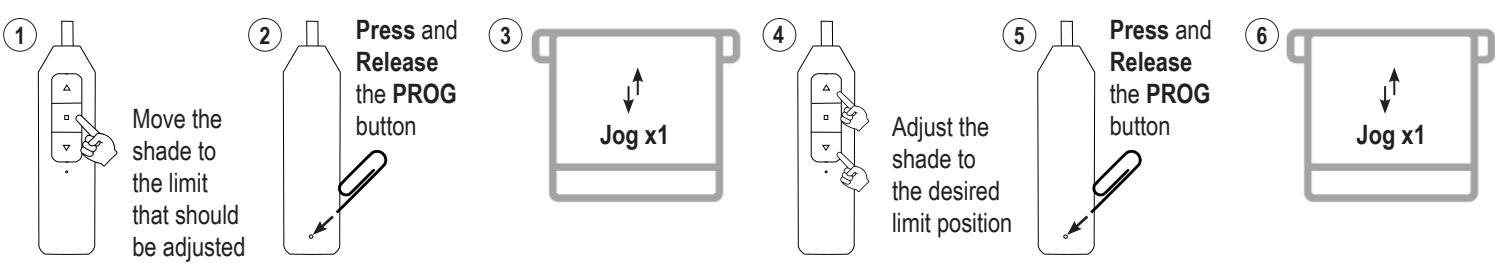


# QUICK PROGRAMMING GUIDE

## Factory Motor Reset

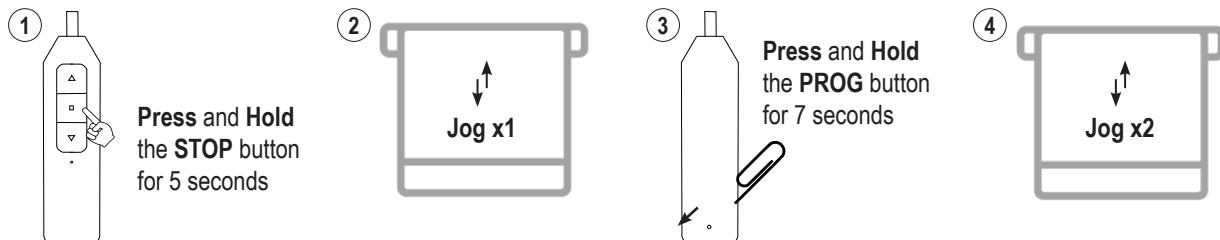


**IMPORTANT:** All limits will be erased. The motor direction will return to default and may need to be adjusted.

## Reverse UP and DOWN Commands (Only if necessary)

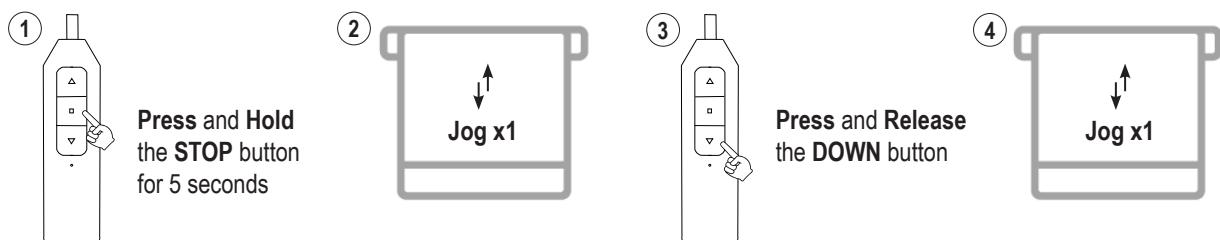


## Set Upper and Lower Limits ( Only after Factory Motor Reset)

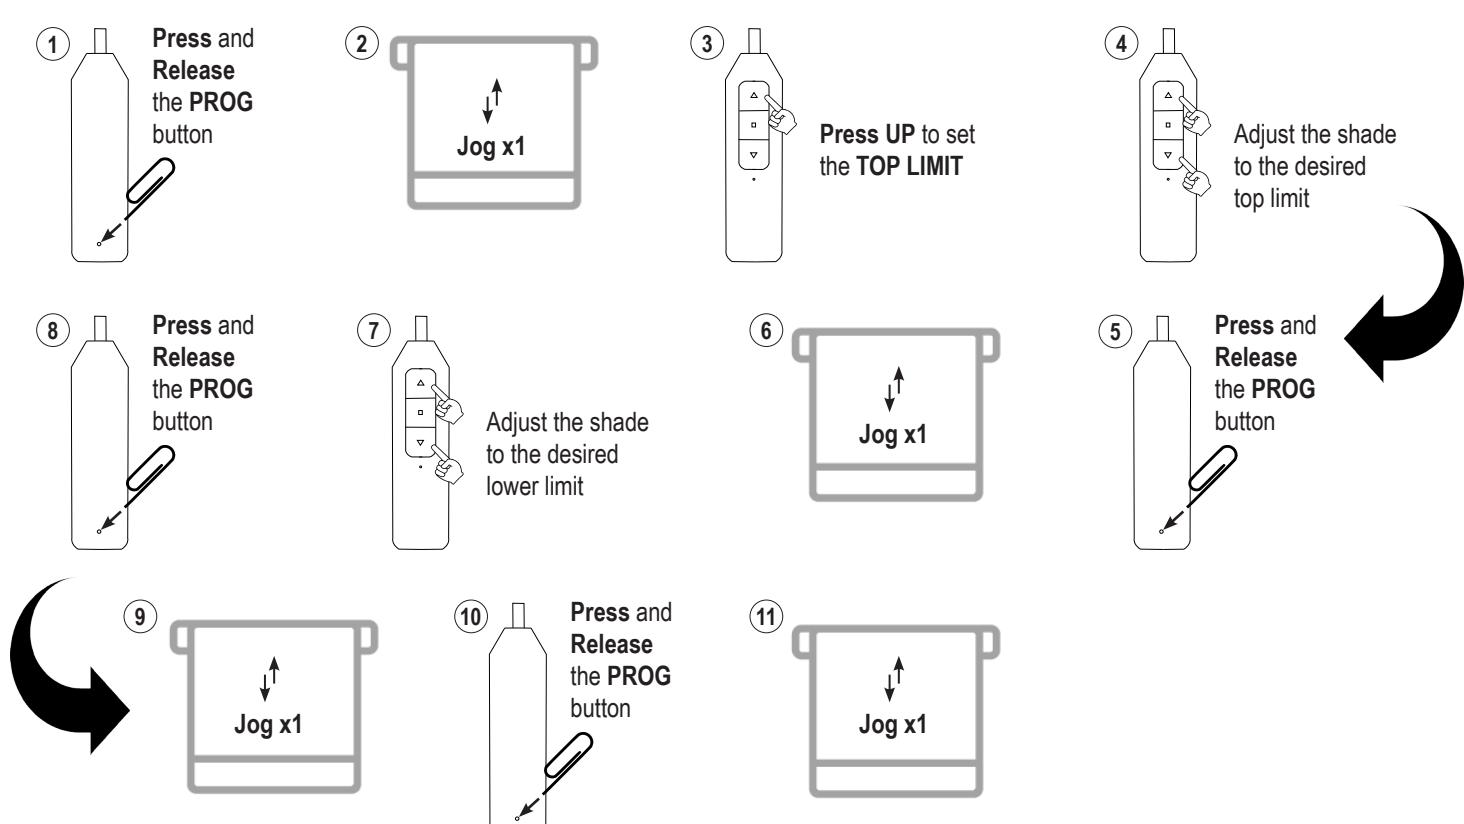

# QUICK PROGRAMMING GUIDE

## 6. Charge the Battery

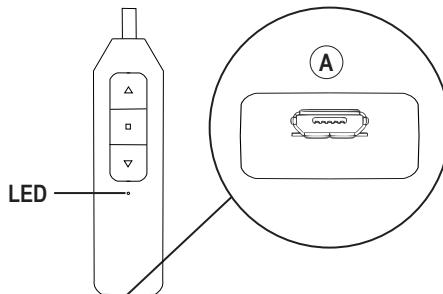

When the shade begins to operate slower than normal or only beeps when you attempt to operate, it is time to charge the battery.

To Charge, connect a standard micro USB cable into the bottom of the wand (A) and into USB 5V/2A (max) power supply. A red LED on the wand indicates that the battery is charging. To fully charge the batteries, allow the batteries to charge for at least 1 hour after the LED on the wand turns green.

**Note:** A typical charge cycle can take between 4-6 hours.

## Troubleshooting

Issues	Possible Causes	Solution
The shade is not responding	Built in battery is depleted	Recharge with compatible USB 5V/2A (max) adapter and a micro USB cable. Details under "6. Charge the Battery"
	Wand is not fully connected to the motor	Check the connection between the wand and the motor
The shade moves the opposite direction on the control buttons	The motor direction is reversed	See details under "Reverse Up and Down Commands"
The shade stops by itself before it reaches the top or bottom limit	A favorite position was set	See details under "4. Remove a Favorite Position"
The shade only moves in small steps after pressing the button	The shade is operating on Sheer Shadings/Banded Shades mode	Switch to Roller/Honeycomb mode by following the steps under "Switch between Roller and Sheer Shadings Mode"
	The shade has no limit set	See details under "Set Upper and Lower Limits"

## Child Safety


### **⚠ WARNING**

STRANGULATION HAZARD - Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

### **⚠ MISE EN GARDE**


RISQUE D'ÉTRANGLEMENT - Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

## 1a. Attachez la baguette

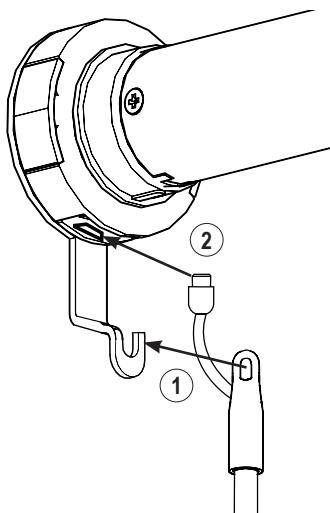

Sur les stores à bandes, les stores à enrouleur et les stores translucides, les boutons de commande de la baguette étant tournés vers vous, fixez le haut de la baguette sur le support de crochet en métal (1) du côté de la commande du moteur, puis connectez le câble dans la tête du moteur (2).


## 1b. Attachez la baguette — Stores alvéolés

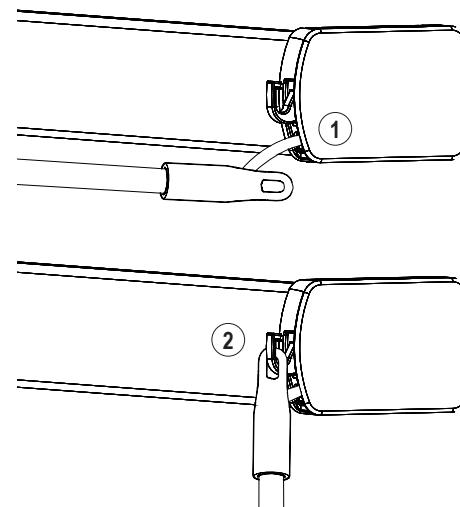


Sur les stores alvéolés, la baguette sera déjà connectée au store (1). Avec les boutons de commande de la baguette étant tournés vers vous, fixez le haut de la baguette dans le support de crochet en plastique du côté de la commande du moteur (2).

**Important:** avant de commencer la programmation, installez le store en suivant les instructions d'installation fournies.  
Les stores alvéolés sont expédiés avec le moteur en mode veille pour éviter qu'il ne s'active pendant le transport.

**Pour les stores alvéolés,** pour réveiller le moteur avant de faire fonctionner le store : Appuyez 5 fois sur le bouton ARRÊT (1) - les 4 premières fois, appuyez rapidement sur le bouton ARRÊT.  
et la 5ème fois PRESSER et MAINTENIR le bouton d'arrêt jusqu'à ce que le moteur tourne (2).

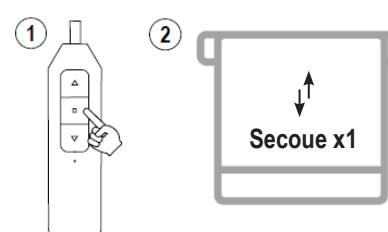

## 2. Utiliser la baguette

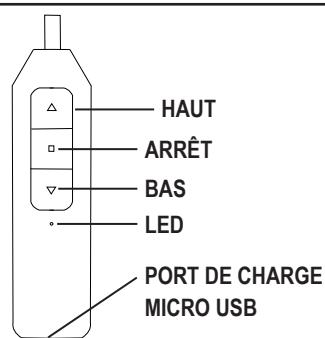

Devant de la baguette



Dos de la baguette

**Mode pour stores à enrouleur et stores alvéolés :**


- Appuyez sur le bouton **BAS** ou **HAUT** pour faire descendre ou monter le store. Appuyez sur le bouton **ARRÊT** pour arrêter le store à la position désirée.

**Mode pour stores translucides et stores à bandes :**

- Si vous appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pendant moins de 2 secondes, le store se déplacera en petits pas.
- Si vous maintenez le bouton **HAUT** ou **BAS** enfoncé pendant plus de 2 secondes avant de le relâcher, le store se déplacera à la vitesse standard.
- Appuyez sur le bouton **ARRÊT** pour arrêter le store à la position désirée.


# GUIDE DE PROGRAMMATION RAPIDE

## 3. Régler une position préférée

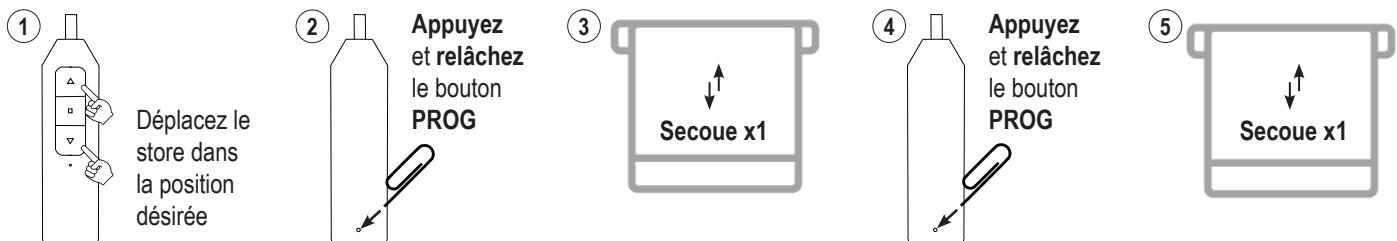

**IMPORTANT :** Une fois la position préférée soit définie, le store s'arrêtera toujours à la position préférée conçue lorsqu'il passera devant elle.  
Cliquez 2 fois sur le bouton "Haut" ou "Bas", le store va passer au réglage de la limite supérieure ou inférieure.


## 4. Supprimer une position préférée

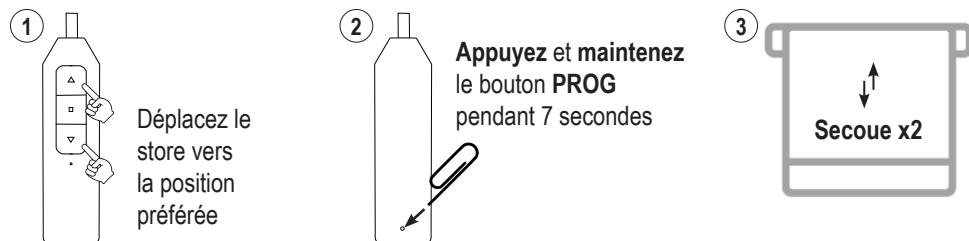


## 5. Programmation avancée

**IMPORTANT :** Des dommages au store peuvent se produire lorsque le moteur est utilisé avant le réglage des limites.  
Une attention particulière doit être accordée.

### Basculer entre le mode enrouleur et le mode stores horizontaux

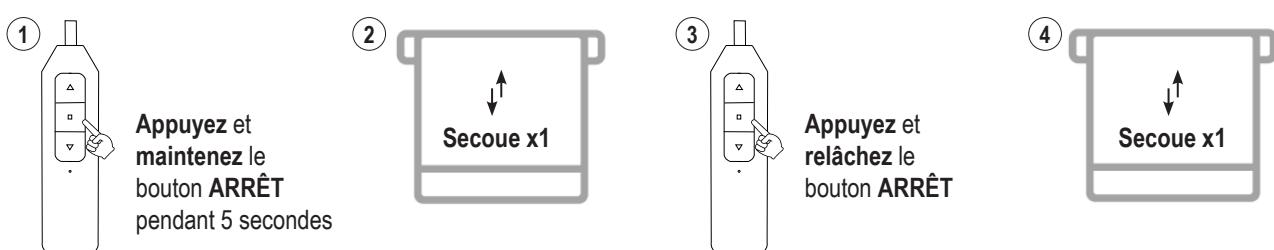


### Ajustez la limite supérieure et/ou inférieure

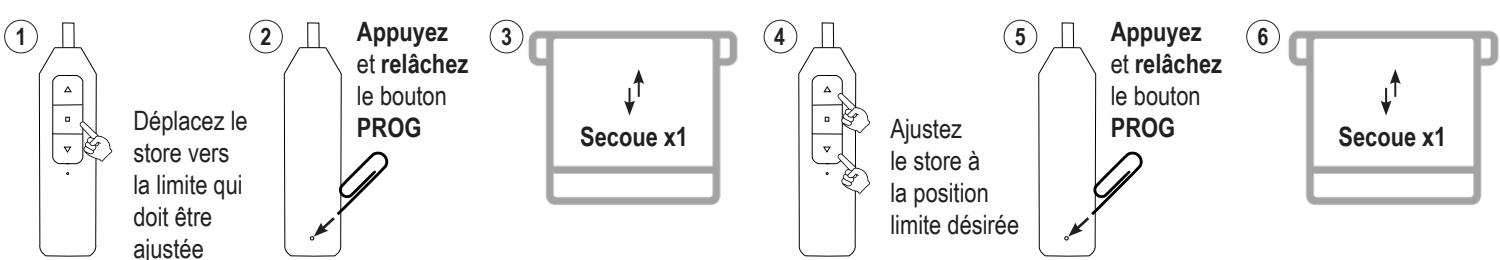


# GUIDE DE PROGRAMMATION RAPIDE


## Rétablir le moteur au mode d'usine




① Appuyez et maintenez le bouton ARRÊT pendant 5 secondes

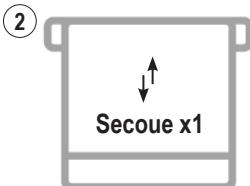

② Secoue x1




③ Appuyez et maintenez le bouton PROG pendant 7 secondes

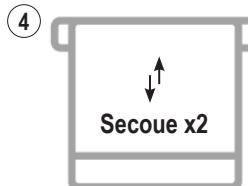


④ Secoue x2

**IMPORTANT :** Toutes les limites seront effacées. La direction du moteur reviendra au défaut et devra peut-être être ajustée.


## Inverser les commandes HAUT et BAS (seulement si nécessaire)




① Appuyez et maintenez le bouton ARRÊT pendant 5 secondes

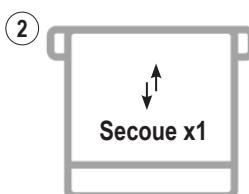

② Secoue x1




③ Appuyez et relâchez le bouton BAS

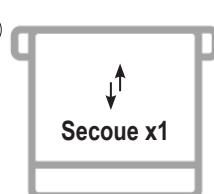


④ Secoue x1


## Définir les limites supérieures et inférieures (seulement après le réglage du moteur au mode d'usine)

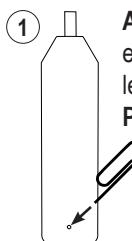


① Appuyez et relâchez le bouton PROG

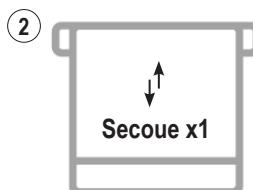


② Secoue x1




③ Appuyez sur HAUT pour régler la LIMITE SUPÉRIEURE




Ajustez le store à la limite supérieure désirée

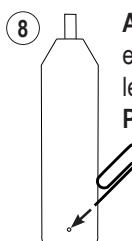

⑧ Appuyez et relâchez le bouton PROG




⑦ Ajustez le store à la limite inférieure désirée

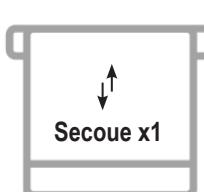


⑥ Secoue x1




⑤ Appuyez et relâchez le bouton PROG

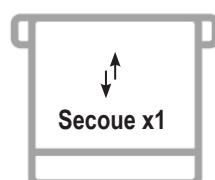

⑨ Secoue x1

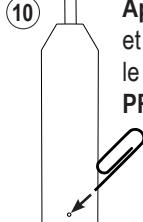

⑩ Appuyez et relâchez le bouton PROG

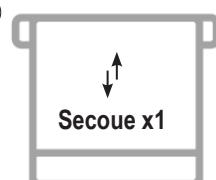


⑪ Secoue x1



# GUIDE DE PROGRAMMATION RAPIDE

## 6. Rechargez la batterie

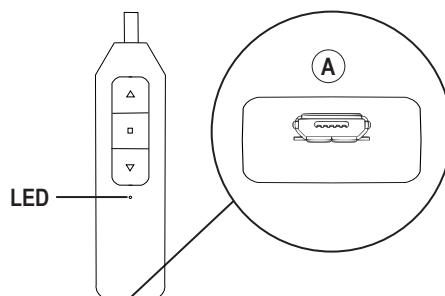

Pour recharger, connectez un câble micro USB standard au bas de la baguette (A) et à une alimentation USB 5V/2A (max). Une LED rouge sur la baguette indique que la batterie est en cours de chargement. Pour charger complètement les batteries, laissez-les se charger pendant au moins une heure après que la LED sur la baguette soit devenue verte.

**Note :** Un cycle de charge typique peut durer entre 4 et 6 heures.

## Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solution
La store ne répond pas	La batterie intégrée est épuisée	Rechargez avec un adaptateur USB 5V/2A (max) compatible et un câble micro USB. Pour plus de détails, voir "6. Rechargez la batterie"
	La baguette n'est pas complètement connectée au moteur	Vérifiez la connexion entre la baguette et le moteur
La store se déplace dans la direction opposée sur les boutons de commande	Le sens du moteur est inversé	Voir les détails sous "Inverser les commandes HAUT et BAS"
Le store s'arrête par lui-même avant d'atteindre la limite supérieure ou inférieure	Une position favorite a été réglée	Voir les détails sous "4. Supprimer une position préférée"
Le store ne se déplace que par petits pas après avoir appuyé sur le bouton	Le store fonctionne sur le mode pour stores translucides ou stores à bandes	Passez au mode pour stores à enrouleur/stores alvéolés en suivant les étapes de la section "Basculer entre le mode pour stores à enrouleur et le mode pour stores translucides"
	Le store n'a pas de limite définie	Voir les détails sous "Définir les limites supérieures et inférieures"

## Sécurité des enfants

### ⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD - Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

### ⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT - Les enfants en bas âge peuvent s'étouffer avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

