

INSTALLATION INSTRUCTIONS


HONEYCOMB SHADES

Bottom-Up Lift&Lock Two-Fabric-Combo Lift & Lock

Thank you for your purchase. This shade has been custom built for you from the highest quality materials.
To avoid errors and save valuable time, please read these instructions before installing your new shades.

TOOLS YOU WILL NEED

1. Pencil or Marker
2. Measuring Tape
3. Phillips Screwdriver
4. Carpenter's Level
5. Power Drill
6. Mounting Fasteners
7. 3/32" Drill Bit & 1/4" Hex Nut Driver Bit

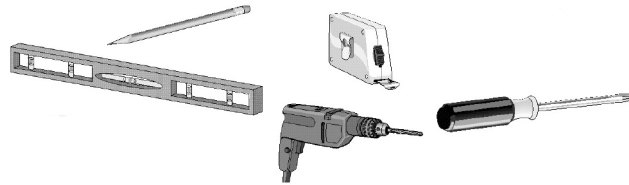


Mounting Surface	Fastener
Drywall, Plaster	Wall Anchors, Expansion Bolts (Not provided) 
Metal	Sheet Metal Screws (Not provided) 
Wood	No. 6 Hex Head Screws (Provided) 


TABLE OF CONTENTS

Getting Started	Page 2
Mounting Type	Page 2
Bracket Installation	Page 2
Inside Mount	Page 3
Outside Mount	Page 3
Side Mount	Page 3
Installing and Removing the Shade	Page 4
Operating the Shade	Page 4
Adjusting the Shade	Page 4
Child Safety	Page 4


GETTING STARTED

All of the required installation components are wrapped in your package along with these instructions. Check that the parts you have correspond to the parts shown below.


NOTE: Some parts may vary depending upon your chosen mounting options.

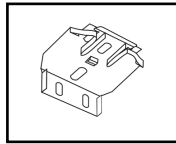


**Installation
Brackets**

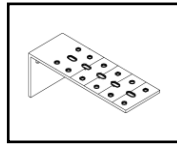

Extension Bracket
(optional)

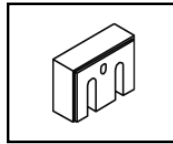


Spacer Blocks
(optional)

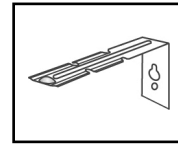

Side Mount Bracket
(optional)

Mounting Types

If the installation brackets are mounted correctly, the rest of the installation process will follow easily. To prepare for this important first step, review the mounting types and basic window terminology illustrated below.

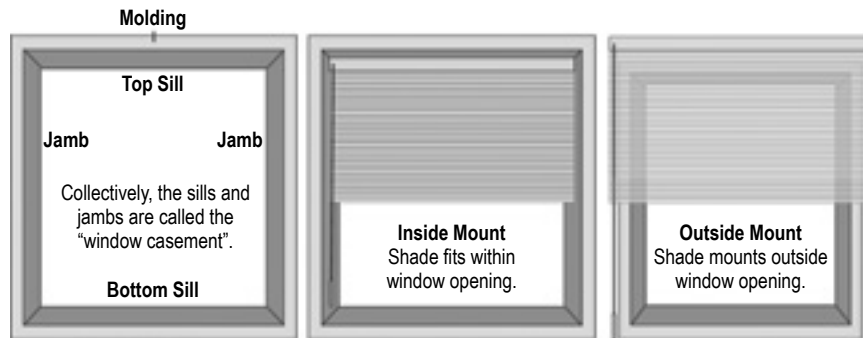


Bracket Installation

Installation brackets may be used for **INSIDE** or **OUTSIDE** mounts.

Mounting the brackets level is essential for proper operation of the shade. Shim the brackets if necessary to achieve a level alignment.

The bracket requirements and placements are the same for inside and outside mounts. Refer to the following spacing diagram and bracket requirement chart.

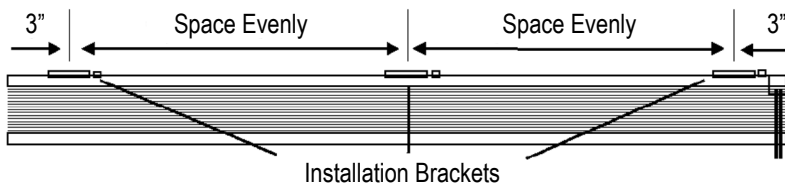

Installation Bracket Requirement Chart	
Shade Width	Brackets Required
12" to 31"	2
31-1/8" to 72"	3
72-1/8" to 84"	4


Inside Mount

For inside mounts the installation brackets will be screwed in place through the top two holes of each bracket.

Refer to the depth requirements chart:

NOTE: Prior to mounting the brackets, add any clearance depth required to avoid obstructions such as window cranks or handles.

Minimum Depth	Fully Recessed
1"	2-1/2"

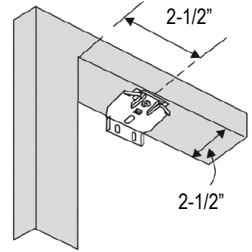

ATTACH THE BRACKETS

1. Screw the bracket through top two holes to desired window sill location.
 - Use a 3/32" drill bit to drill holes for the screws.
2. Ensure all brackets are level and aligned.

IMPORTANT: If you are fastening the installation brackets to drywall, be sure to use wall anchors and follow the instructions provided with the anchors. (Anchors not provided.)

Outside Mount


For outside mounts the installation brackets will be screwed in place through the two back holes of each bracket. Refer to the minimum surface height chart.

ATTACH THE BRACKETS

1. Screw the bracket through back two holes to desired location.
 - Use a 3/32" drill bit to drill holes for the screws.
2. Ensure all brackets are level and aligned.

IMPORTANT: If you are fastening the installation brackets to drywall, be sure to use wall anchors and follow the instructions provided with the anchors. (Anchors not provided.)

Minimum Height
3/4"

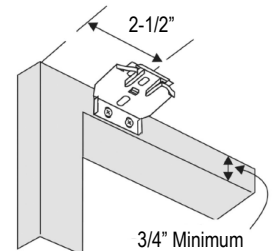

SPACER BLOCKS (optional)


1. Spacer blocks will be attached to the end of each bracket.
2. Ensure the screws are long enough to secure brackets to surface.
3. Do not use more than three spacer blocks per bracket.
4. If installing extension brackets, do not use spacer blocks.

EXTENSION BRACKETS (optional)

1. Position the extension brackets to the desired wall location.
2. The bracket tops must be aligned and level to one another.
3. Mount the extension brackets through the back holes with two screws.
4. Attach the installation brackets to the extension brackets.

Installation brackets attached to extension brackets with the included screws and nuts.

Use the same holes for all brackets to ensure even projection from the surface.

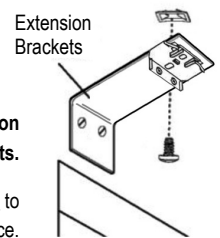


Side Mount

1. Align the bracket top with the desired height of the top of the head rail. Mark holes for screws, remove brackets and drill holes.
2. Insert screws for keyhole slots only. Approximately 1/8" of the screw should be left protruding.
3. Pull the end cap out of the headrail and slide the bracket on as shown. Replace the end cap and then slide the bracket all the way into the headrail.


Install the second bracket in the same manner as the first bracket.

Hook one bracket onto the screw in the window frame, using the keyhole slot. Bring the other end bracket over the screw at the other side of the frame. Slide down, flexing bracket inward until the screw engages in the keyhole slot.


Make sure both brackets are slipped down all the way in the keyhole slot so that the screw is in the top portion of the keyhole slot. Install a screw in the bottom hole of each bracket. Tighten all screws.

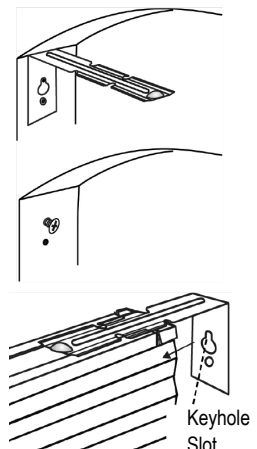

Installing and Removing the Shade

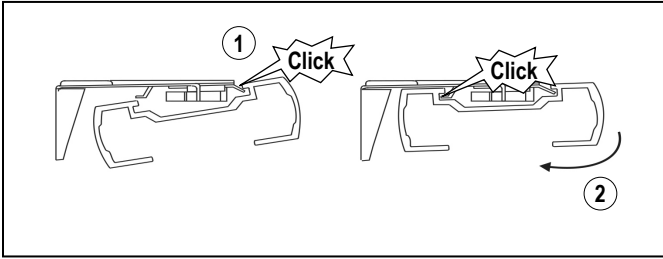

Installing the Shade

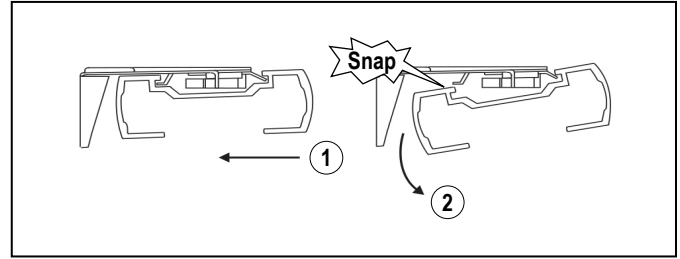


Removing the Shade

Operating the Shade

TO RAISE AND LOWER THE CORDLESS LIFT & LOCK SHADE

1. Push and hold the **button** on the bottomrail handle.
2. Raise or lower the shade to the desired position.
3. Release the button to lock the shade into place.


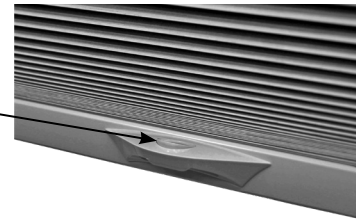


Adjusting the Shade


1. Raise and lower the shade several times.
2. If the length is incorrect or the bottom rail is not level, use the following steps to correct.

HEADRAIL SHADE ADJUSTMENT

1. Remove the headrail.
2. Lift headrail on the side to be adjusted.
3. Use a screwdriver or dime.
 - Turn screw clockwise to lift that side of the shade.
 - Turn screw counter clockwise to lower that side of the shade.
 - Half a revolution is 1/4" adjustment (maximum adjustment is 1/2").

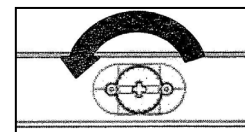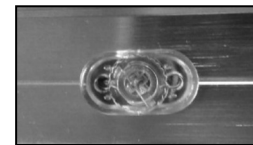

Lower Shade Side

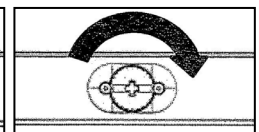

Lift Shade Side

CHILD SAFETY

⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD –
Young children can be strangled by cords.
Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop
exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT–
Les enfants en bas âge

peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une
corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de
plus de 44 cm devient accessible.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

STORES ALVÉOLÉS


Lift & Lock Montant

Lift & Lock combinaison de deux tissus

Nous vous remercions de votre achat. Ce store a été fabriqué sur mesure pour vous à l'aide de matériaux de la plus haute qualité. Pour éviter les erreurs et vous faire gagner du temps, veuillez prendre le temps de lire les instructions ci-dessous avant d'installer votre nouveau store.

OUTILS NÉCESSAIRES

1. Crayon à mine ou marqueur
2. Ruban à mesurer
3. Tournevis à tête cruciforme
4. Niveau
5. Perceuse électrique
6. Équipement de montage
7. Mèche de 3/32 po et douille hexagonale de 1/4 po

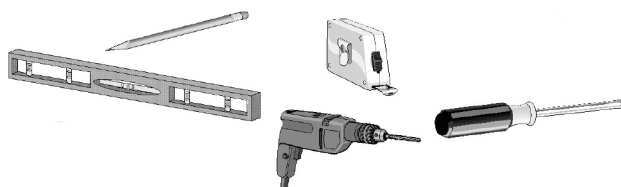


Surface de montage	Matériel de montage
Cloison sèche, plâtre	Cheilles d'ancrage, coquilles d'expansion (non fournies) 
Métal	Vis à tôle (non fournies) 
Stores en bois	Vis à tête hexagonale n° 6 (fournie) 


TABLE OF CONTENTS

Premiers pas	Page 6
Type of montage	Page 6
Installer les supports	Page 6
Montage intérieur	Page 7
Montage extérieur	Page 7
Montage latéral	Page 7
Installer et enlever le store	Page 8
Utiliser le store	Page 8
Adjuster le store	Page 8
Sécurité des enfants	Page 8


PREMIERS PAS

Toutes les pièces nécessaires à l'installation sont comprises dans l'emballage de votre produit. Assurez-vous qu'elles correspondent aux pièces illustrées ci-dessous.


REMARQUE : Selon vos options de montage, il se peut que les pièces varient.

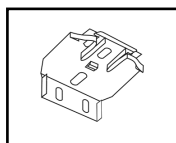


Supports d'installation

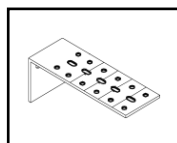

Support d'extension
(facultatif)

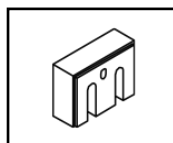


Cales d'espacement
(facultatif)

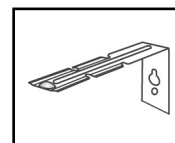

Supports d'extension
(facultatif)

Type de montage

Si les supports d'installation sont montés correctement, le reste de l'installation s'effectuera facilement. Pour préparer cette étape importante, passez en revue les différents types de montage ainsi que les termes et les illustrations liés aux fenêtres ci-dessous :

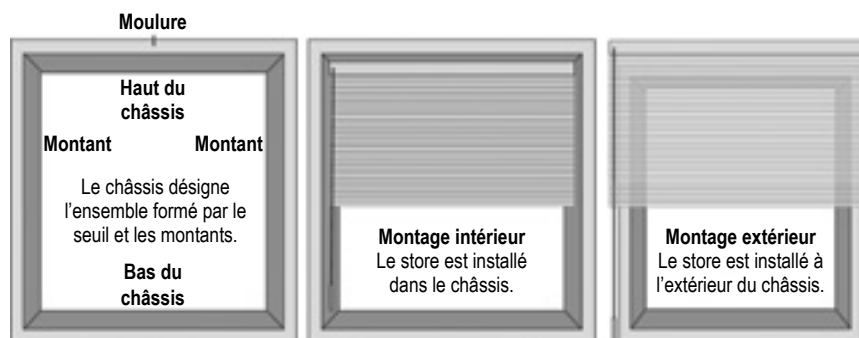

Installer les supports

Les supports d'installation peuvent être utilisés pour les poses à l'**INTÉRIEUR** ou à l'**EXTÉRIEUR**.

Installer les supports à niveau est essentiel pour un bon fonctionnement du store. Caler les supports au besoin pour obtenir un alignement à niveau.

Les exigences relatives aux supports et à leur placement sont identiques pour les poses à l'intérieur et à l'extérieur. Se reporter au schéma d'espacement suivant et au tableau des exigences de montage des supports d'installation.

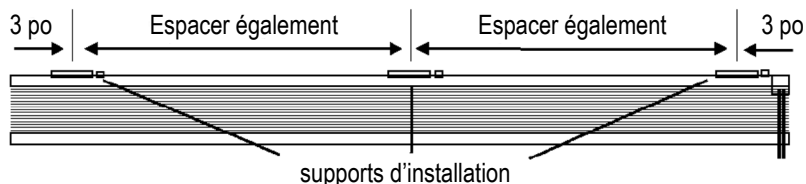



Tableau des exigences de montage des supports d'installation	
Largeur	Supports requis
12 po à 31 po	2
31-1/8 po à 72 po	3
72-1/8 po à 84 po	4

Montage intérieur

Pour les poses à l'intérieur de l'encadrement, les supports d'installation seront vissés en place à travers le trou supérieur de chaque support :

NOTE: Avant d'installer les supports, ajouter toute profondeur de dégagement requise pour éviter l'obstruction des poignées ou des manivelles de fenêtre.

Profondeur minimale	Encastrement intégral
1 po	2-1/2 po

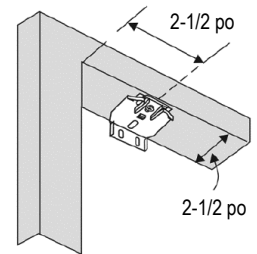

INSTALLER LE STORE

1. Visser les supports d'installations à travers le trou supérieur à l'emplacement souhaité sur l'appui de la fenêtre.
 - Utilisez une mèche de 3/32 po pour percer les trous pour les vis.
2. Assurez-vous que tous les supports sont de niveau et alignés.

IMPORTANT : Si vous fixez les supports d'installation à une cloison sèche, veuillez à utiliser des ancrages muraux et à suivre les instructions fournies avec les ancrages. (Ancres non fournies).


Montage extérieur

For outside mounts the installation brackets will be screwed in place through the two back holes of each bracket. Refer to the minimum surface height chart.

INSTALLER LE STORE

1. Visser les supports à travers les deux trous arrière à l'emplacement souhaité.
 - Utilisez une mèche de 3/32 po pour percer les trous pour les vis.
2. Assurez-vous que tous les supports sont de niveau et alignés.

Hauteur minimale
3/4 po

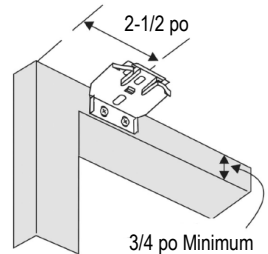

IMPORTANT : Si vous fixez les supports d'installation à une cloison sèche, veuillez à utiliser des ancrages muraux et à suivre les instructions fournies avec les ancrages. instructions fournies avec les ancrages. (Ancres non fournies).

CALES D'ESPACEMENT (facultatif)


1. Des cales d'espacement seront fixées à l'extrémité de chaque support.
2. S'assurer que les vis sont suffisamment longues pour fixer les supports à la surface.
3. Ne pas utiliser plus de trois cales d'espacement par support.
4. Dans le cas d'une installation avec supports de rallonge, ne pas utiliser de cales d'espacement.

SUPPORTS D'EXTENSION (facultatif)

1. Positionner les supports d'extension à l'emplacement souhaité sur le mur.
2. Le haut des supports doit être aligné et à niveau.
3. Fixer les supports d'extension à l'aide de deux vis à travers les trous arrière.
4. Fixer les supports d'installation aux supports d'extension.

Les supports d'installation sont fixés aux supports d'extension avec les vis et les écrous fournis.

Utiliser les mêmes trous pour tous les supports afin d'assurer une projection uniforme de la surface.

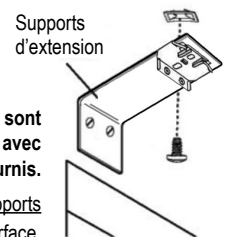


Montage de côté

1. Aligner le dessus du support avec la hauteur souhaitée du dessus du boîtier supérieur. Marquer les trous pour les vis, retirer les supports et percer les trous.
2. Insérer les vis uniquement pour les fentes en trou de serrure. Environ 1/8 po de la vis doit rester en saillie.
3. Retirez l'embout de la barre de tête et faites glisser le support comme indiqué. Remettez l'embout en place, puis faites glisser le support jusqu'au bout dans le boîtier supérieur.


Installez le deuxième support de la même manière que le premier.

Accrocher un support sur la vis du cadre de la fenêtre en utilisant la fente en trou de serrure. Faire passer l'autre support sur la vis de l'autre côté du cadre. Faire glisser vers le bas, en fléchissant le support vers l'intérieur jusqu'à ce que la vis s'enclenche dans la fente en trou de serrure.


S'assurer que les deux supports sont glissés jusqu'au bout dans la fente en trou de serrure de sorte que la vis se trouve dans la partie supérieure de la fente en trou de serrure. Tirer le tissu vers l'avant. Installer une vis dans le trou inférieur de chaque support. Serrer toutes les vis.

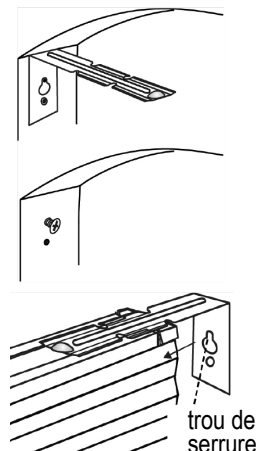

Installer et retirer le store

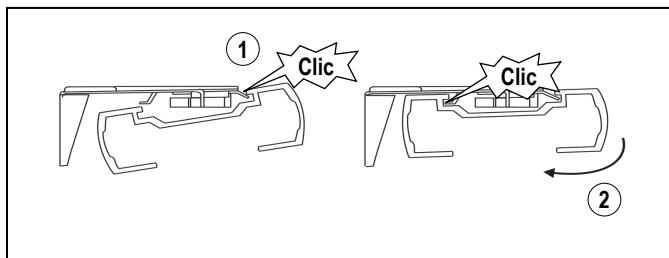

Installer le store

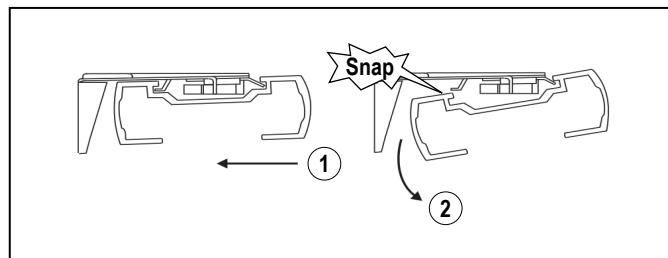

Retirer le store

Utiliser le store

POUR RELEVER ET ABAISSER UN STORE AVEC SYSTÈME DE LEVAGE SANS CORDON LIFT & LOCK

1. Appuyer sur le **bouton** de la poignée du boîtier inférieur et le maintenir enfoncé.
2. Relever ou abaisser le store dans la position souhaitée.
3. Relâcher le bouton pour verrouiller le store en place.





Adjuster le store


1. Levez et abaissez le store à plusieurs reprises.
2. Si la longueur n'est pas correcte ou si la traverse inférieure n'est pas de niveau, corrigez la situation à l'aide des étapes suivantes.

HEADRAIL SHADE ADJUSTMENT

1. Retirer le boîtier supérieur des supports de montage.
2. Tourner le boîtier supérieur de tête du côté à ajuster.
3. Servez-vous d'un tournevis ou d'une petite pièce de monnaie.
 - Faites pivoter la vis dans le sens horaire pour lever ce côté du store.
 - Faites pivoter la vis dans le sens antihoraire pour baisser ce côté du store.
 - Un demi-tour équivaut à un ajustement de 1/4 po.
 (L'ajustement maximal est de 1/2 po.)

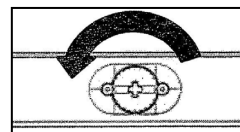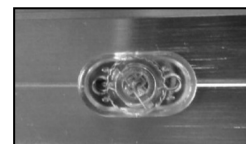

Pour baisser ce côté

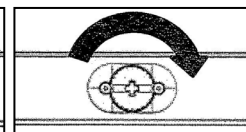

Pour lever ce côté

SÉCURITÉ DES ENFANTS

⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD –
Young children can be strangled by cords.

Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT –
Les enfants en bas âge

peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.



C8-20-4403