

## INSTALLATION INSTRUCTIONS


# ROLLER SHADES

### Fabric Cornice

#### 1. Install the Brackets — Fabric Cornice


**Important:** Make sure the mounting surface is level. Brackets must be in line and level for shade to operate properly. Shim brackets if necessary. If attaching keystone, please see **1c. Attach the Keystone** before installing the brackets.

##### 1a. Fabric Cornice — Inside Mount

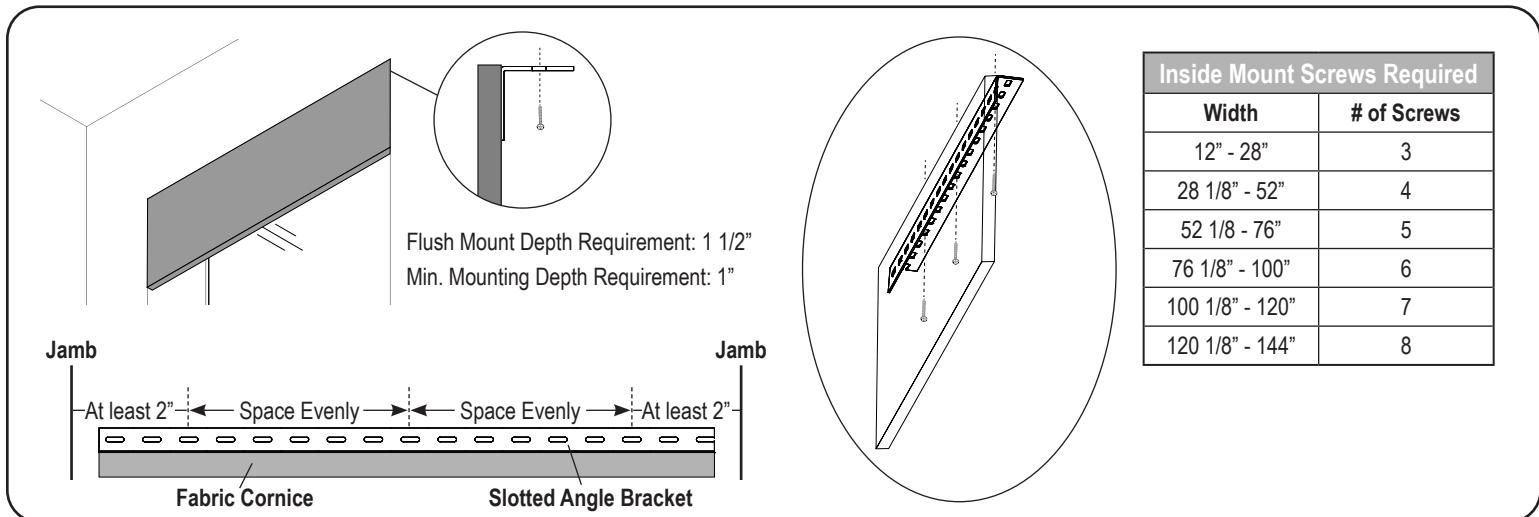

First, center the cornice in desired location. Mark 2" from each jamb for screw location. Mark the mounting surface using a pencil. Then, center the marks in the bracket slots. Space screws evenly, but no more than 24" apart. Finally, drill screw holes. **IMPORTANT:** Use drywall anchors when mounting into drywall. Install the cornice through the slotted angle bracket to the mounting surface with the #8 x 1-1/4" screws provided. **To install shade behind the valance – refer to Roller Shades - Skyline Open Roll installation instructions**



##### 1b. Fabric Cornice — Outside Mount

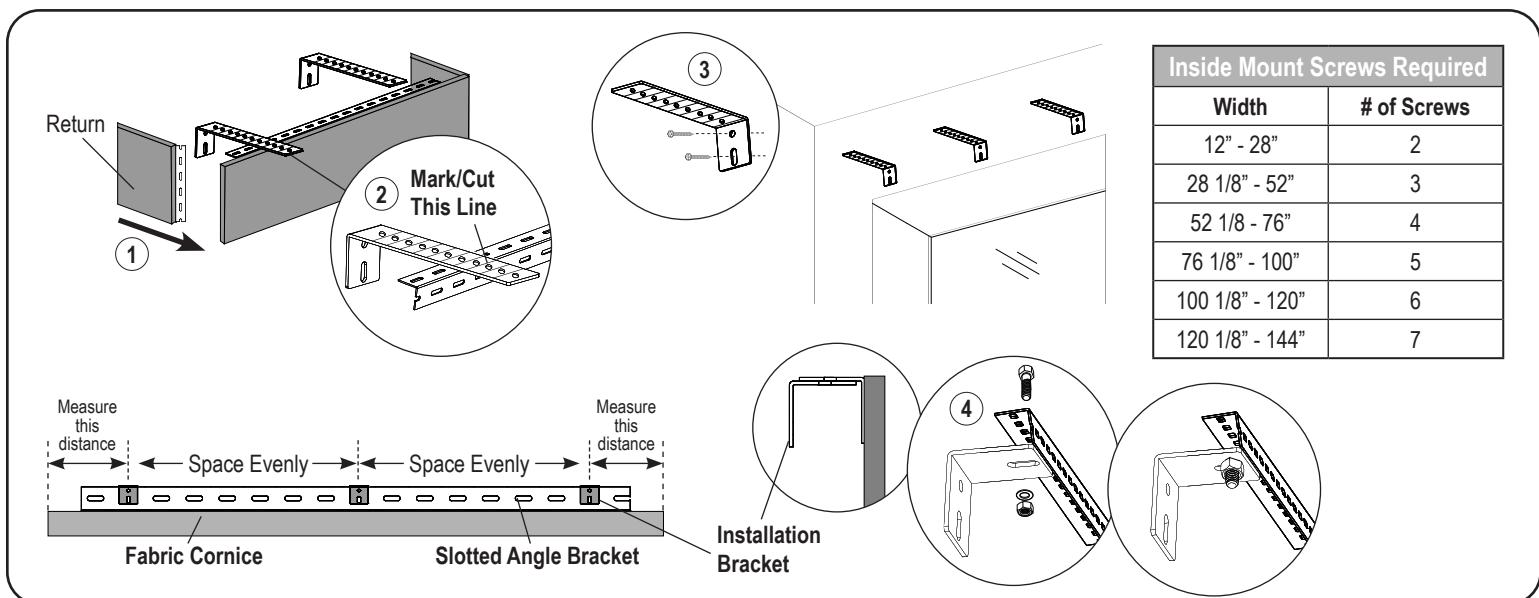

First, attach the returns to the valance and check the angle on each return. Then, fasten short screws into the valance. Repeat for opposite return. If ordered custom returns under **Fabric Cornice Only (without shade)**, place the 8" bracket on top of the slotted angle next to the return. With the back of the bracket flush with the back edge of the return, mark the cut mark just past the screw hole that lines up with the slotted angle. Then cut the bracket at the mark. Measure distance from top edge of cornice to the first complete hole in the slotted angle. Use that measurement to mark the location for the first bracket at the desired height. Repeat for the opposite bracket. Space brackets evenly, but no more than 24" apart. Install the brackets level and aligned to each other, using the screws provided. Using the bolts and nuts provided, attach the slotted angle on top of the installation brackets. **To install shade behind the valance – refer to Roller Shades - Skyline Open Roll installation instructions.**

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## 1c. Attach the Keystone

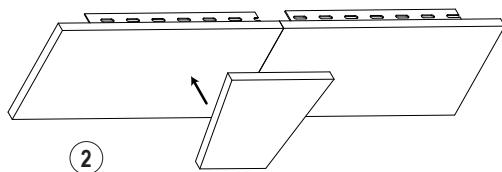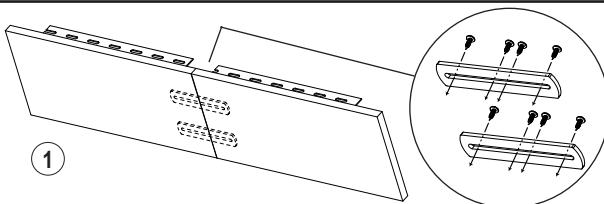


First, place the two or three fabric cornice sections on a straight surface face down and align edge-to-edge. Install splice brackets with provided screws and proceed to step **1. Install the Brackets**. Once the cornice is installed, attach keystone with provided velcro strips at the center, covering the splice.

## 2. Install the Dust Cover (Outside Mount Only)


**Note:** Dust cover only comes with cornice 1-1/2", 4" & 6" return.

### 2a. 7/8" Dust Cover

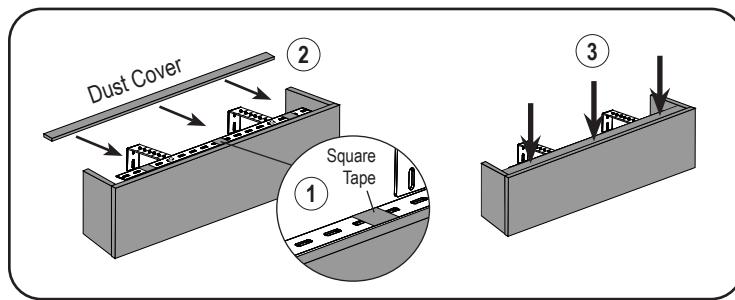

First, remove adhesive backing from square tapes and place the square tapes on slotted angle. Then, put the dust cover on top of slotted angle and press it to secure the adhesive.

### 2b. 3 7/8" & 5 7/8" Dust Cover

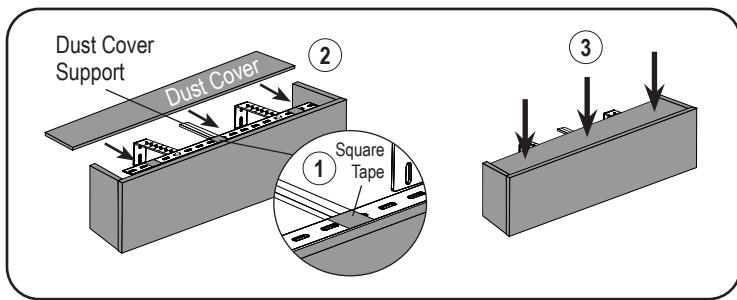


First, snap the dust cover support onto the slotted angle. Then, remove adhesive backing from square tapes and place the square tapes on slotted angle and brackets. Press the dust cover in place to secure the adhesive.

## 1. Installez les supports — Corniche en tissu


**Important :** Assurez-vous que la surface de montage est de niveau. Les supports doivent être alignés afin que le store fonctionne correctement. Utilisez des cales si nécessaire.  
Si vous attachez la clé de voûte, merci de consulter **1c. Attachez la Clé de Voûte** avant d'installer les supports

## 1a. Corniche en tissu — Montage intérieur

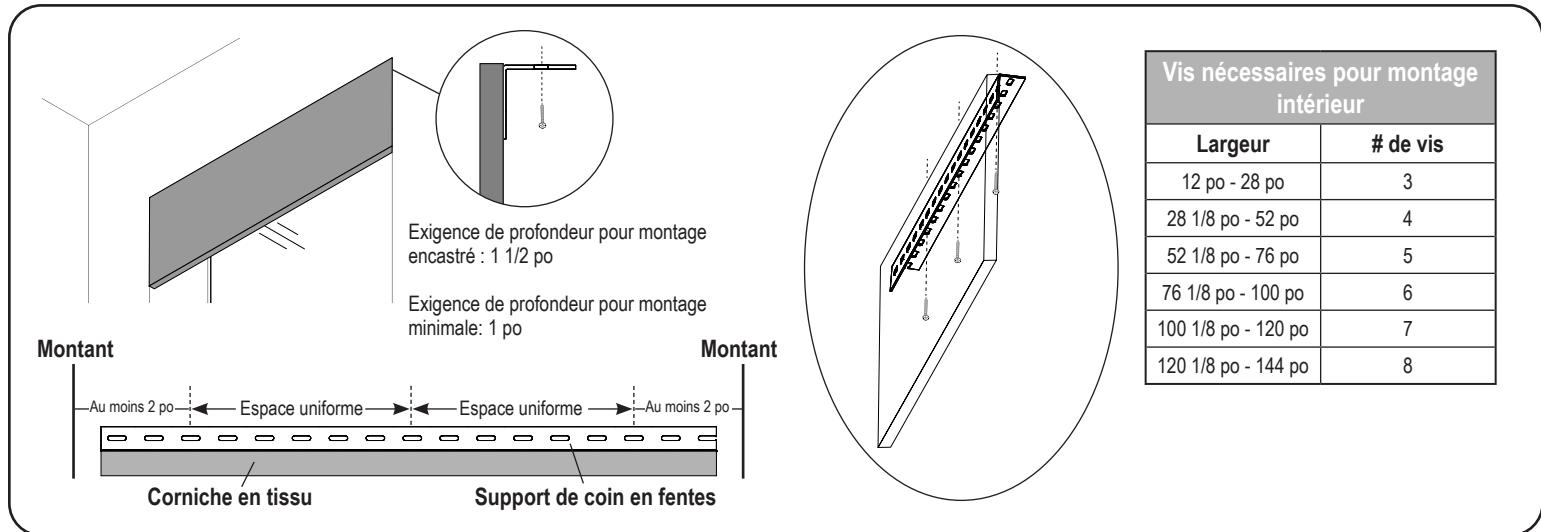

Pour commencer, centrez la corniche dans l'endroit désiré. Marquez 2 po de chaque montant pour l'emplacement des vis. Marquez la surface de montage en utilisant un crayon à mine. Ensuite, centrez les marques dans les trous du support. Espacez les vis uniformément mais pas plus de 24 po entre eux. Enfin, percez les trous de vis. **IMPORTANT :** Utilisez des ancrages pour cloison sèche lorsque vous montez dans une cloison sèche. Installez la corniche à travers le support en coin à fentes sur la surface de montage avec les vis #8 x 1-1/4 po fournies. Pour installer le store derrière la cantonnière — reportez-vous aux instructions d'installation pour stores à enrouleur - Skyline Rouleau Ouvert.

## 1b. Corniche en tissu — Montage extérieur


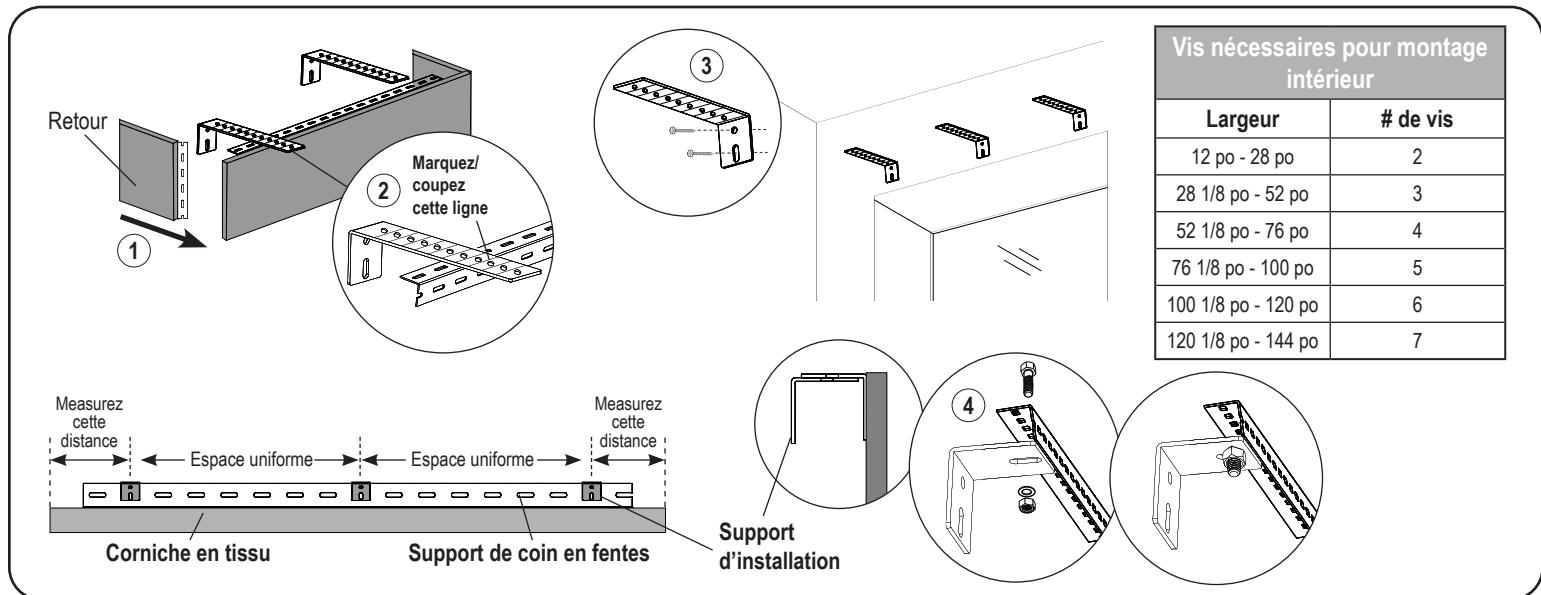


Premièrement, fixez les retours à la cantonnière et vérifiez l'angle de chaque retour. Ensuite, fixez les vis courtes dans la cantonnière. Répétez pour le retour opposé. Si vous avez commandé des retours personnalisés sous la rubrique **Corniche en Tissu Seulement (sans store)**, placez le support de 8 po par dessus le coin en fentes à côté du retour. Avec l'arrière du support encastré avec le côté arrière du retour, marquez là où sera la coupe juste après le trou de vis qui s'aligne avec le coin en fentes. Coupez ensuite le support sur la marque. Mesurez la distance entre le bord supérieur de la corniche au premier trou entier dans le coin à fentes. Utilisez cette mesure pour marquer l'emplacement du premier support à la hauteur désirée. Répétez pour le support opposé.

Espacez les supports uniformément mais pas plus de 24 po entre eux. Installez les supports de niveau et alignés les uns aux autres en utilisant les vis fournies. En utilisant les boulons et écrous fournis, fixez le coin de fentes par-dessus les supports d'installation. Pour installer le store derrière la cantonnière — reportez-vous aux instructions d'installation pour stores à enrouleur - Skyline Rouleau Ouvert.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## 1c. Attachez la Clé de Voûte

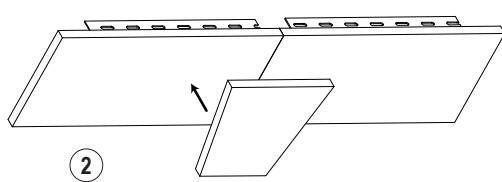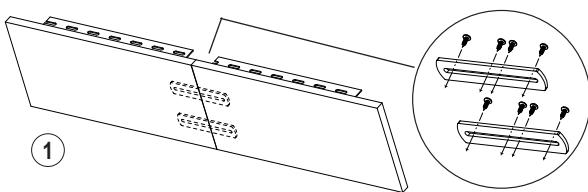


Premièrement, placez les deux ou trois sections de la corniche en tissu sur une surface droite face vers le bas et alignez-les bord à bord. Installez les supports à épissure avec les vis fournies et passez à l'étape **1. Installez les Supports**. Une fois la corniche installée, attachez la clé de voûte avec les bandes velcro fournies au centre pour recouvrir l'épissure.

## 2. Installez la couverture de poussière (Montage extérieur seulement)


**Remarque :** La couverture de poussière est seulement fournie avec retour de corniche de 1-½ po, 4 po et 6 po.

### 2a. Couverture de poussière de 7/8 po

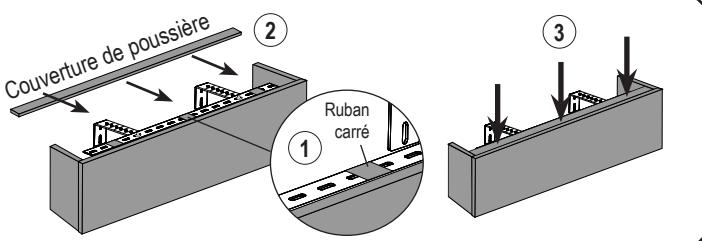

Retirez la protection de l'adhésif des rubans carrés et placez les rubans carrés sur le coin en fentes. Ensuite, placez la couverture de poussière par-dessus le coin en fentes et appuyez dessus pour fixer l'adhésif.

### 2b. Couverture de poussière de 3 7/8 po et 5 7/8 po

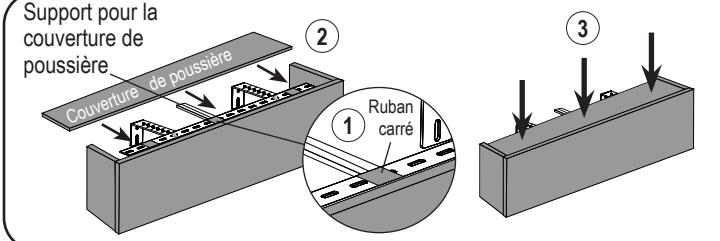

Retirez la protection de l'adhésif des rubans carrés et placez les rubans carrés sur le coin en fentes. Ensuite, placez la couverture de poussière par-dessus le coin en fentes et appuyez dessus pour fixer l'adhésif.